

Installatie instructies
Apart bijgevoegd.

Nederlands

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

	Pagina
• Veiligheidsvoorschriften	2
• datanavi	4
• Benaming van de onderdelen	5
• Besturingspaneel	5
• Scherm.....	6
• Basisbediening	8
• Menu lijst	10
• Klepinstelling voor elke binneneunit	12
• KLEP	12
• Klepinstelling voor elke luchtuitlaat	13
• Individuele klep vergrendelen	13
• Timerreservatie	14
• AAN/UIT-timer	14
• Overzicht weektimer.....	15
• Weektimer	16
• Filter informatie	20
• Geruisloze werking/Stroomverbruikmonitor	22
• Energiebesparing	24
• ECONAVI	24
• Automatische terugkeer naar temperatuur.....	30
• Temperatuursbereik	30
• Automatische uitschakeling.....	32
• Programmeerbare piekbegrenzing.....	34
• Herhaal uit-timer.....	36
• Instellingen interne droging	37
• Afwezigheidsfunctie	38
• Standaard instellingen	40
• Klok/Soort klok/Bedieningsvergrendeling.....	40
• Naam van de afstandsbesturing	41
• Bedieningstonen/Contrast/ Achtergrondverlichting/Taal	42
• Wachtwoord wijzigen/Temperatuursensor/ Hoofd/Sub/Ventilator-uitgang/Contactadres.....	43
• Vergrendeling buitenunit	45
• Rotatie/Backup	47
• nanoe™ X functie	50
• nanoe™ X/Interne reiniging	50
• Ventilatie instelling	54
• Lijst met instellingen	55
• Probleemoplossing	57
• Specificaties	59

Voorbereidingen

Gebruiksaanwijzingen

Wijzigen van de instellingen

Wanneer Nodig

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Dit symbool wijst naar een gevaar of onveilige praktijk die tot een ernstig letsel of de dood kan leiden.



OPGELET

Dit symbool wijst naar een gevaar of onveilige praktijk die tot een letsel of product- of eigendomschade kan leiden.



Dingen die moeten worden nageleefd



Dingen die verboden zijn



WAARSCHUWING



Gebruik dit apparaat niet in een mogelijke explosieve omgeving.



Herstel dit apparaat niet zelf als het defect is. Neem contact op met de dienst verkoop of klantendienst voor herstelling en verwijdering.



Haal In geval van nood de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker of de middelen waarmee het systeem op het voedingsnetwerk is aangesloten uit.



OPGELET



Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt door ervaren of opgeleide gebruikers in werkplaatsen, in de lichte industrie en in landbouwbedrijven, of voor commercieel gebruik door leken.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, mits deze onder toezicht worden gehouden of het veilige gebruik van het apparaat hen werd aangeleerd en ze de betrokken gevaren begrijpen.



- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Was het apparaat niet met water.

Bedankt voor uw aankoop van de Panasonic hoge specificatie bedrade afstandsbediening.

- Lees de bedieningsinstructies aandachtig voor een veilig gebruik. Deze handleiding beschrijft de bedieningsinstructies voor de bedrade afstandsbediening. Lees deze handleiding samen met de gebruiksaanwijzing die met de binnen- en buitenunits wordt meegeleverd.
- **Lees de “Veiligheidsvoorschriften” (p. 2) voor gebruik.**
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, samen met gebruikershandleiding die met de binnen- en buitenunits werd geleverd.
- Zorg ervoor dat deze handleiding wordt bewaard op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikers. Bij wijziging van gebruiker, zorg ervoor dat deze handleiding aan de nieuwe gebruiker wordt overhandigd.

OPMERKING

De Engelse tekst zijn de originele instructies. De andere talen zijn vertalingen van de originele instructies.

Verstrek naadloze ondersteuning door gegevens over de airconditioners in de cloud op te slaan met gebruik van de smartphone app.



Gegevens airconditioner

- Elektriciteitsverbruik (alleen compatibele modellen)
- Model
- Alarminformatie, enz.
- Bekijken van elektriciteitsverbruik in het verleden
- Doorbladeren van gebruikershandleiding
- Communicatie van alarminformatie

● Dienst die opslag van gegevens elektriciteitsverbruik aanbiedt

Gebruik gegevens elektriciteitsgebruik die opgeslagen zijn in de cloud voor energiebesparingsactiviteiten

● Ondersteuning voor doorbladeren instructies voor bediening

Blader eenvoudig de gebruikershandleiding van de afstandsbediening en de verbonden units op uw smartphone door

● Ondersteuning met eenvoudige oplossingen als u een probleem heeft

Snelle reactie wanneer een fout optreedt


<https://datanavi.ac.smartcloud.jp.panasonic.com/global/>




Opmerking

- Als de helderheid van de achtergrondverlichting (p.42) laag is, is het misschien niet mogelijk gegevens van smartphones te ontvangen.
- Misschien bent u niet in staat datanavi met bepaalde modellen smartphones te gebruiken. Raadpleeg bovenstaande website voor de ondersteunde modellen smartphone. (Zelfs de ondersteunde modellen zijn in bepaalde werkomstandigheden mogelijk niet compatibel)
- De regio's die door datanavi ondersteund worden, staan op onze website


Benaming van de onderdelen Besturingspaneel

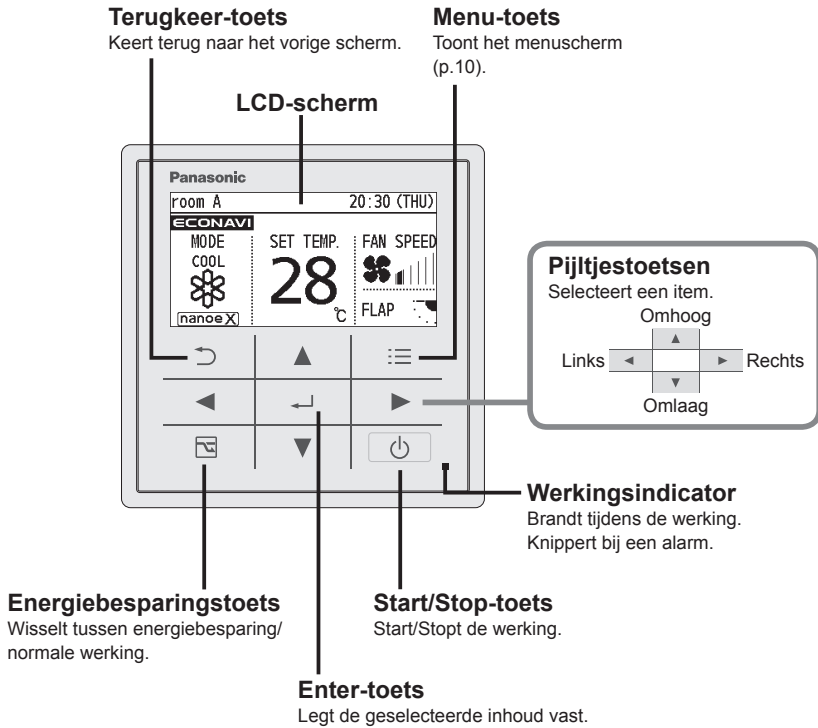

Opmerking

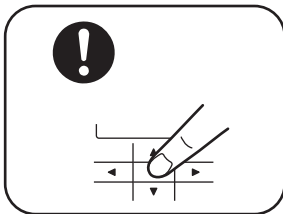

Druk in het midden



Geen handschoen



Geen pen

Eerste scherm

Verschijnt wanneer ECONAVI op ON (AAN) is ingesteld. (De ECONAVI instellingen zijn alleen mogelijk als het ECONAVI-paneel/de ECONAVI-sensor gemonteerd zijn.)


datanavi uitvoeren (p.4)

Bediening is vergrendeld. (p.40)

Huidige tijd en dag (p.40)

Naam van de afstandsbediening (p.41)

Werkingsmodus

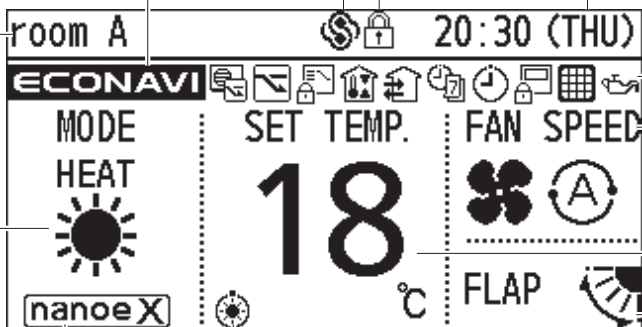

Instellingsinformatie pictogram
(Volgende pagina)

Ventilatorsnelheid

Temperatuurstelling

Klep

In de nanoe™ X functie

De binnenunit is gestopt of een lichte blaaswerking is aan de gang.


Wanneer onderhoud is vereist (p.57)

Verschijnt als er een probleem is met ECONAVI.




* Alleen de gedeeltelijke instellingen kunnen op het eerste scherm worden gecontroleerd. Om alle instellingen te controleren (p.55)

Item selectiescherm

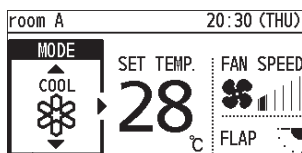


Cursor

Interne reiniging in uitvoering (p.51)

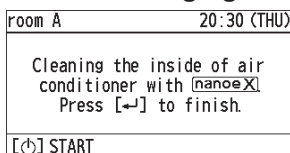


Bedieningshandleiding (p.7)

Scherms voor stopzetting van de werking

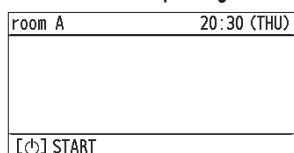

Bedieningshandleiding (p.7)

Schermsvergrendeling

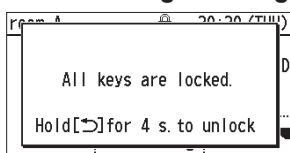











[Operation lock] (bedieningsvergrendeling) is in werking. (p.40)

● **Om de vergrendeling op te heffen**


Houd de -toets voor 4 seconden ingedrukt.

● Instellingsinformatie pictogram

(Instellen van de informatiepictogrammen weergegeven op het eerste scherm)

Pictogram	Beschrijving	Pagina
	De filter van de binnenunit moet worden gereinigd.	p.20
	De olie van de motor moet worden vervangen. (Alleen wanneer een airconditioner met gaswarmtepomp wordt gebruikt.)	-
	Wisselen tussen de werkingsmodi is niet toegestaan. (Wisselen naar automodus is ook niet toegestaan.)	-
	Werking via afstandsbediening wordt beperkt door een centraal besturingsapparaat.	-
	[ON/OFF timer] (AAN/UIT-timer) is ingesteld.	p.14
	[Weekly timer] (Weektimer) is ingesteld.	p.15
	Energiebesparende werking aan de gang.	p.8
	Verse lucht gebruikt voor ventilatie. (Alleen bij het aansluiten van een warmtewisselaar ventilatie-unit of het aansluiten van een in de handel verkochte ventilator.)	p.54
	Vermijd dat de kamertemperatuur teveel verhoogt (of verlaagt) als er niemand in de kamer is.	p.38
	[Circulation] (Circulatie) is ingesteld. (Niet weergegeven wanneer alle bovenstaande pictogrammen weergegeven worden.)	p.29

Menuscherm (p.10)

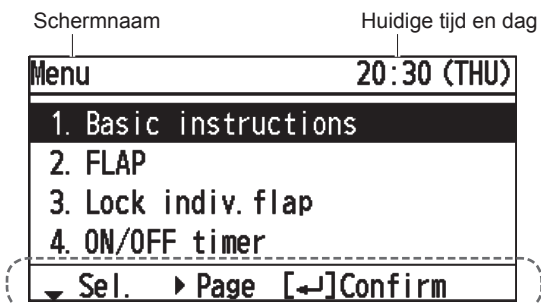

Bedieningshandleiding

De momenteel bedienbare inhoud wordt weergegeven.

- ▲▼◀▶: Pijltjestoetsen
- ↵: Enter-toets

Basisbediening


1 Werking starten.

Druk op .
(De werkingsindicator gaat branden.)

■ Om de instelling te wijzigen.
(p.10)

■ Om de energiebesparende werking AAN/UIT te zetten
Indrukken tijdens de werking.
(Alleen voor modellen die zijn uitgerust met de energiebesparende functie.)

■ Start/Stop

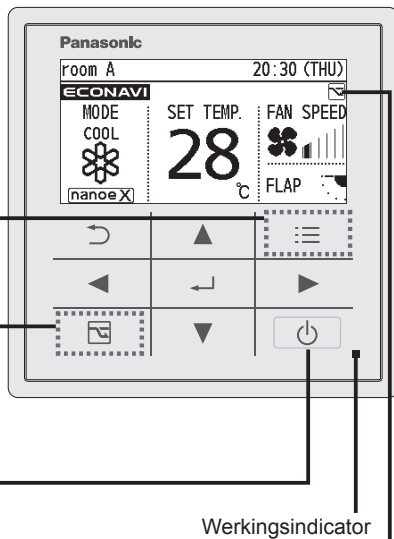




Werkingsindicator

2 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

Druk op  .


Energiebesparende werking aan de gang.

3 Wijzig de instelling.

Druk op   → .

(De cursor verdwijnt.)



Opmerking

- Werkingsmodi die niet kunnen worden ingesteld, worden niet weergegeven.
- Het zwaaien en de luchtstroomrichting op de afstandsbediening is niet gesynchroniseerd met de klepbeweging.
- De weergegeven stand van de klep is verschillend van de werkelijke hoek van de klep.
- Op  drukken na herstel van een stroomuitval, zal de werking doen hervatten met de gegevens van vóór de stroomuitval.
- Als er voor een bepaalde tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, zal de achtergrondverlichting uitgaan om stroom te besparen. (Druk op eender welke toets voor de verlichting.)
- De energiebesparende werking beperkt de maximale stroomwaarde, wat resulteert in verminderde koeling-/ verwarmingsprestaties.
(Als de stroom van de buitenunit de piek niet bereikt vanwege een te lage werkbelasting, wordt de huidige waarde niet beperkt.)
- Voor modellen die de luchtstroom richting niet kunnen veranderen, wordt de luchtstroom richting niet weergegeven.
- Bij het beperken van het ingestelde temperatuurbereik (p.31)
- De snelheid van de ventilator en de richting van de luchtstroom kan in de koelen/drogen werking met 3 niveaus worden aangepast door het toewijzen van een binnenunit (bijv. een aan het plafond opgehangen type) die bij koelen/drogen werking een 3-niveau aanpassing van de ventilatorsnelheid en de luchtstroomrichting heeft, als hoofdunit, en het toewijzen van een 4-wegs plafond cassette type als sub-eenheid.

Voer de volgende operaties uit in stap 2 op pagina 8.

■ Weringsmodus (bijv. koelen, verwarmen, enz.)


Druk op ◀.

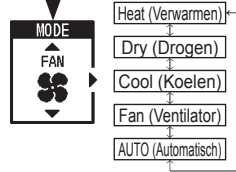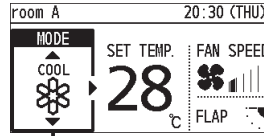

*Automatisch:
Deze modus schakelt automatisch over in koelen of verwarmen om de ingestelde temperatuur te bereiken.

■ Temperatuurstelling



Druk op ↵. (Als de cursor niet zichtbaar is)

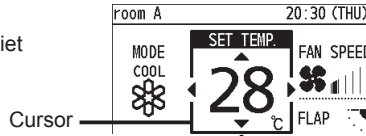

- Cool (Koelen)/Dry (Drogen): 18 °C tot 30 °C
- Heat (Verwarmen): 16 °C tot 30 °C
- Auto (Automatisch): 17 °C tot 27 °C

■ Ventilatorsnelheid


Druk op ▶.

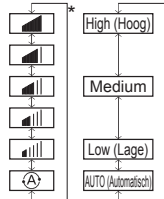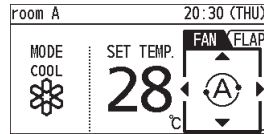

*Afhankelijk van het model, verschijnt een van beide schermen.
*Automatisch: Kan niet in de ventilatiemodus worden geselecteerd.
*Afhankelijk van het model, kunnen de instelbare luchtstroomrichtingen verschillen.

■ Klep

Druk 2 keer op ▶.

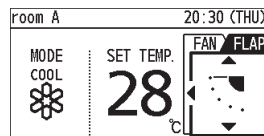

◀ : Zwaaien
• Op ▲▼ drukken tijdens het zwaaien doet de klep in de stand van uw voorkeur stoppen.

■ Klepinstelling voor elke binneneenheid (p.12)



Menu lijst

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

- Als in elk instellingsscherm gedurende meerdere minuten geen operatie wordt uitgevoerd


Het scherm keert terug naar het eerste scherm.

2 Selecteer het menu-item.







- Om de pagina om te draaien


Druk op

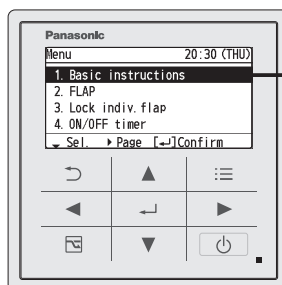

- Selecteerbare menu's (1 tot 16)

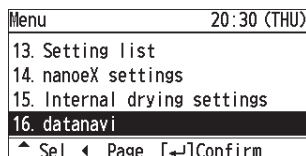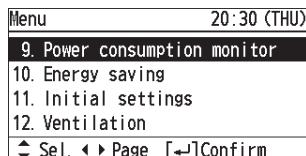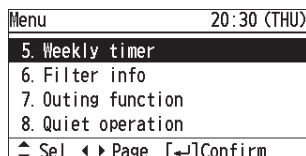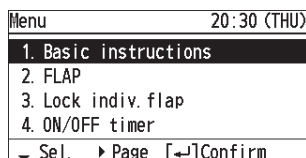

* Sommige menu's kunnen niet gebruikt worden als de functie niet aanwezig is. Als niet beschikbare menu's geselecteerd worden, verschijnt het volgende display.

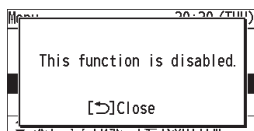


☆ Het administrator wachtwoord is vereist voor de instelling. (p.43)

◇ Raadpleeg de website van datanavi. (p.4)

Voor details van schermvoorbeelden, zie de volgende pagina.

■ Menu-items (1 tot 16)

1	Basic instructions (Basisinstructies)	Legt de basishandelingen uit.	p.8
2	FLAP (Klep)*	Stelt de klep voor elke binneneenheid in.	p.12
3	Lock indiv. flap (Individuele klep vergrendelen)*	Stelt de klep van een specifieke luchtuitlaat vast in.	p.13
4	ON/OFF timer (AAN/UIT-timer)	Stelt de AAN/UIT-timer in.	p.14
5	Weekly timer (Weektimer)	Stelt het werkingsschema op een dagelijkse basis in.	p.15
6	Filter info (Filter informatie)*	Bevestigt en reset de tijd voor het reinigen van de filter.	p.20
7	Outing function (Afwegheidsfunctie)	Vermijd dat de kamertemperatuur teveel verhoogt (of verlaagt) als er niemand in de kamer is.	p.38
8	Quiet operation (Geruisloze werking)* ☆	Voert geruisloze werking uit voor buitenunits.	p.22
9	Power consumption monitor (Stroomverbruikmonitor)*	Bevestigt het stroomverbruik op dag-, week of jaarbasis.	p.23
10	Energy saving (Energiebesparing)	De rechts aangegeven energiebesparende functies kunnen naast de  (Energiebesparing)-toets afzonderlijk worden ingesteld.	
11	Initial settings (Standaard instellingen)		
12	Ventilation (Ventilatie)*	Stelt de ventilatiewerking in met inbegrip van de warmte-uitwisseling ventilatie-eenheid.	p.54
13	Setting list (Lijst met instellingen)	Bevestigt de betekenis van instellingsinformatie pictogrammen.	p.55
14	nanoeX settings (nanoeX-instellingen)*	Maak de instellingen voor nanoe™ X en de interne reiniging.	p.50
15	Internal drying settings (Instellingen interne droging)*	Maak de instellingen voor de interne droging.	p.37
16	datanavi ◊	Menu voor datanavi	p.4

■ Nr. 10 [Energy saving] (Energiebesparing) details

ECONAVI	De ECONAVI-sensor detecteert menselijke activiteit en bespaart energie op basis van het niveau van activiteit.	p.24
Temp auto return (Automatische terugkeer naar temperatuur)	Herstelt de temperatuur nadat de ingestelde tijd is verlopen zelfs als de temperatuur werd gewijzigd.	p.30
Temp range (Temperatuursbereik)	Beperkt het bereik van de temperatuur die kan worden ingesteld.	p.31
Auto shutoff (Automatische uitschakeling)	Stelt de timer van de automatische uitschakeling in.	p.32
Schedule peak cut (Programmeerbare piekbeperking) ☆	Bepaalt de tijdzone voor de energiebesparende werking.	p.34
Repeat off timer (Herhaal uit-timer)	Stopt de werking na een bepaalde tijd telkens als de werking wordt ingezet.	p.36

■ Nr. 11 [Initial settings] (Standaard instellingen) details

Clock (Klok)	Stelt de huidige datum en tijd in.	p.40
Clock type (Soort klok)	Stelt het formaat in voor de weergave van het uurwerk.	
Operation lock (Bedieningsvergrendeling)	Vergrendelt de bediening van de toetsen.	p.41
Controller name (Naam van de afstandsbesturing)	Kent een naam aan de afstandsbediening toe.	
Touch sound (Bedieningstonen)	Zet de bedieningstonen AAN/UIT.	p.42
Contrast	Stelt het contrast van het scherm in.	
Backlight (Achtergrondverlichting)	Stelt de helderheid van de achtergrondverlichting van het scherm in.	p.43
Language (Taal)	Stelt de taal van de weergave voor het eerste scherm in.	
Password change (Wachtwoord wijzigen) ☆	Stelt het administrator wachtwoord in.	p.44
Temp sensor (Temperatuursensor) ☆	Stelt in of de temperatuursensor van de afstandsbediening of van de binneneenheid moet worden gebruikt.	
Main/sub (Hoofd/Sub) ☆	Dit moet worden ingesteld als er 2 afstandsbedieningen zijn aangesloten.	p.45
Vent output (Ventilator-uitgang) ☆	Vergrendelt onderling de AAN/UIT van de airconditioner met de AAN/UIT van de ventilator.	
Contact address (Contactadres)	Bevestigt het contactadres en telefoonnummer voor onderhoud.	p.45
External device interlock (Vergrendeling buitenunit)	Instellen. [External device interlock].	
Rotation setting (Rotatie instelling) ☆ ☆	Zet de rotatiewerking IN/UIT.	p.47

Klepinstelling voor elke binneneenheid KLEP

Bijv. unit 1-1

Bijv. unit 1-3

Bij het instellen van de klep voor elke binneneenheid.

- De kleppen van alle luchtuitlaten van 1 binneneenheid wijzen in dezelfde richting.



1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .




2 Selecteer [FLAP] (Klep).

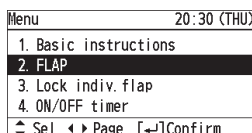

3 Selecteer de binneneenheid die moet worden ingesteld.



- ALL (Alle): Alle units die op de afstandsbediening zijn aangesloten.

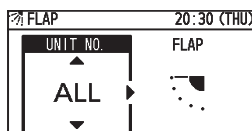


d.w.z. (unit) ALLE → 1-1 → 1-2 t.e.m.1-8

4 Selecteer de richting van de klep.




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Op of drukken tijdens het zwaaien kan de klep in de stand van uw voorkeur doen stoppen.
- Op of drukken wanneer het zwaaien is stopgezet, zet de klep in de opgegeven stand.
- Afhankelijk van het model, kunnen de specificaties verschillen. (De zwaaiwerking is niet beschikbaar, of de luchtstroom richting kan niet worden veranderd, en "This function is disabled" (Deze functie is uitgeschakeld) wordt weergegeven./Afhankelijk van het model wordt de luchtstroom aangepast met 3 niveaus in de koelwerking of Automodus.)

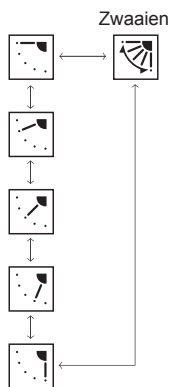

Opmerking

- Als de functie niet aanwezig is, verschijnt het display rechts en kan deze functie niet gebruikt worden.

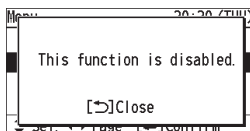

Klepinstelling voor elke luchtuitlaat

Individuele klep vergrendelen

Voor het instellen van de klep voor elke luchtuitlaat afzonderlijk volgens de kamervoorwaarden


- Zelfs als de klepinstelling van alle binnenunits (p. 9) of elke binnenunit (p. 12) wordt gewijzigd, worden de hier ingestelde kleprichtingen niet gewijzigd.

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

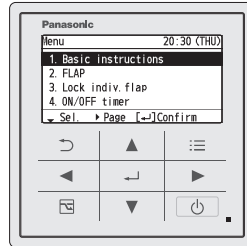



2 Selecteer [Lock indiv. flap] (indiv. klep vergrendelen)



3 Selecteer de binnenunit die moet worden ingesteld.





Bijv. 1-1 → 1-2 t.e.m. 1-8

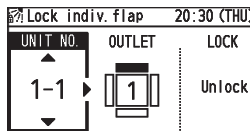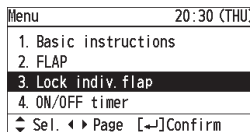

4 Selecteer de luchtuitlaat.



- De vierkante markering (ingedrukte □) op het paneel van de binnenunit duidt op luchtuitlaat nr. 1. Er zijn bepaalde modellen die de vierkante markering (ingedrukte □) niet hebben.
- De luchtuitlaatnr. verandert volgens de installatierichting. Controleer de werkelijke werking.
- ALL (Alle): Alle luchtuitgangen

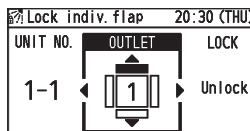



5 Selecteer de richting van de klep.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- * Voor andere types dan het 4-wegscassette type, verschijnt het volgende scherm en kan deze functie niet worden gebruikt.

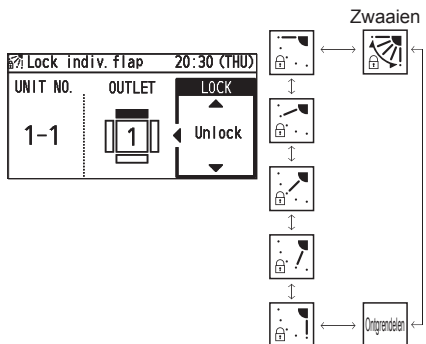

Timerreservatie AAN/UIT-timer

Dit zet AAN/UIT na de opgegeven tijd. (bijv. AAN/UIT zetten na 3 uur)




- Gebruik de UIT-timer om bijvoorbeeld: het elektriciteitsverbruik tijdens het slapen te verminderen
- Gebruik de AAN-timer om voorbeeld: e airconditioner te doen werken in functie van de begintijd van de vergadering.

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

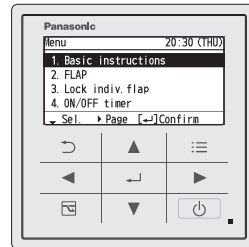


2 Selecteer [ON/OFF timer] (AAN/UIT-timer).

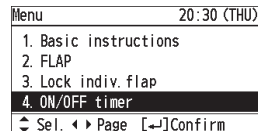

3 Selecteer het soort timer.




- Selecteer [OFF timer] (UIT-timer) of [ON timer] (AAN-timer).

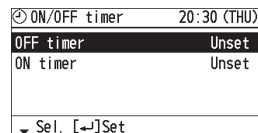

4 Selecteer [Set] (Ingesteld).



- Om de timer UIT te zetten, selecteer [Unset] (Uitgeschakeld).

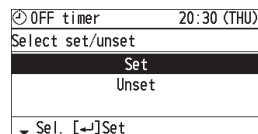


5 Stel de tijd in.

uur minuten



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

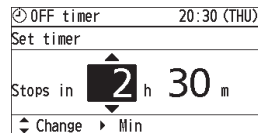

- Bovengrens Stopt in 72 uur. (in stappen van 30 minuten)

Opmerking

- Als de AAN-timer en UIT-timer gelijktijdig zijn ingeschakeld, wordt prioriteit gegeven aan de UIT-timer en de AAN-timer kan niet worden gebruikt.

Timerreservatie Overzicht wektimer

U kunt een wekelijks werkingschema instellen.

- De uitvoering van het AAN/UIT-schema of het ingestelde temperatuurschema kan worden ingesteld door het instellen van de dag en de tijd (bijv. door het instellen van de starttijd op 08:00 uur 's morgens elke dag van maandag tot vrijdag.).

Uitvoering van de instelling (overzicht)

- Selecteer "Day" (Dag)
- Selecteer "Time" (Tijd)
- * Selecteer "Operation" (Werking)
- Selecteer "Temperature" (Temperatuur)
(Alleen voor andere bedieningen dan AAN/UIT)


Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON TUE WED THU FRI SAT	
1.	10:00	ON	26°C
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	---	--°C
◀ ▶ Day [←] Register			

(Zie p.16 voor de instellingsprocedure)

- ***Bediening**
 - AAN:** Start de werking met de laatst ingestelde temperatuur.
 - UIT:** Zet de werking stop.
 - AAN en TEMP.:** Start de werking met de opgegeven temperatuur.
 - TEMP.:** Stelt tijdens de werking de temperatuur in op de opgegeven temperatuur.


Voorbeelden van combinaties

■ 1 Stop de werking vroeger op "Werkdag zonder overuren".

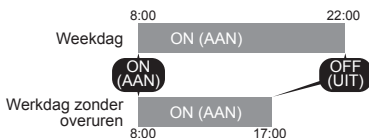


- De instelling die voor 1 dag wordt gemaakt, kan naar de andere dagen worden gekopieerd. (p.19)

■ 2 Zet de temperatuur hoger na de opgegeven tijd.



■ 3 Stop de werking tijdens de lunchtijd.



■ 4 Deze donderdag is een feestdag.

De timer kan worden uitgeschakeld enkel voor de opgegeven dag met het behoud van het geregistreerde schema. (p.16)

- Schakel de timer uit (☐) op de specifieke donderdag die een feestdag is.
- Schakel de timer in (☑) nadat de feestdag voorbij is.

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN MON TUE WED THU FRI SAT		
1.	8:00	ON	
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	---	--°C
◀ ▶ Day [←] Register			

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN MON TUE WED THU FRI SAT		
1.	8:00	ON	26°C
2.	17:00	OFF	28°C
3.	22:00	OFF	
◀ ▶ Day [←] Register			

Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN MON TUE WED THU FRI SAT		
1.	8:00	ON	
2.	12:00	OFF	
3.	12:45	ON	
◀ ▶ Day [←] Register			

Weekly timer		20:30 (THU)	
Select enable☑/disable☐			
	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
	☐	☑	☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
◀ ▶ Day ↕ ☑/☐ [←] Timer			

Timerreservatie Weektimer

Nieuwe registratie


- Bijv. start op elke zondag om 10:00 de werking met 26 °C.

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

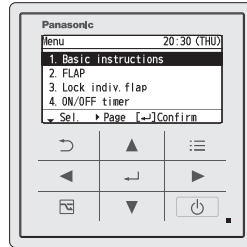


2 Selecteer [Weekly timer] (Weektimer).

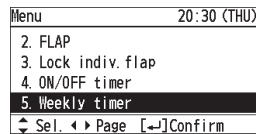

3 De Weektimer inschakelen.



- Selecteer het item met ▲▼ en selecteer (inschakelen)/ (uitschakelen) met ◀▶.

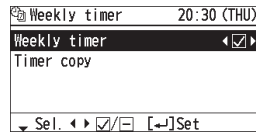


4 Selecteer voor alle dagen wanneer de timer wordt gebruikt.




(Herhaal)

- Selecteer de dagen met ◀▶ en selecteer (inschakelen)/ (uitschakelen) met ▲▼.

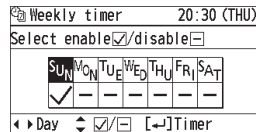


5 Selecteer de dag voor het instellen van de timer.

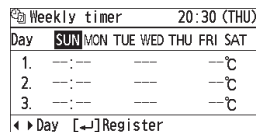

6 Selecteer het veld voor het instellen van de timer.



- Tot 8 instellingen zijn beschikbaar voor elke dag.
- Na hun registratie worden de items automatisch ingedeeld in tijdreeksen.

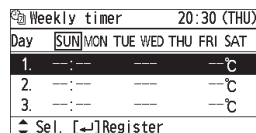

7 Stel de starttijd in voor de timerwerking in.

uur minuten
▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵

Sunday :No. 1	20:30 (THU)
Set the time	
10 : 00	
Change	Min

• 0:00 tot 23:59

8 Selecteer de timerwerking.

▲ ▼ → ↵

- Soorten timerwerking
- **ON (AAN):** Start de werking
- **OFF (UIT):** Zet de werking stop.
- **ON & TEMP. (AAN en TEMP.):** Start de werking met de opgegeven temperatuur.
- **TEMP.:** Om de temperatuur te specificeren.

Sunday :No. 1	20:30 (THU)
Select timer operation	
ON	
OFF	
ON & TEMP.	
Sel.	[↵]Set temp.

9 Stel de temperatuur in.

▲ ▼ → ↵

(Alleen als de werking van de timer [ON & TEMP.] (AAN & TEMP.) of [TEMP.] (TEMP.) is)

Sunday :No. 1	20:30 (THU)
Set temperature	
26 °C	
Change	[↵]Confirm

10 Bevestig de inhoud van de instelling.

Bevestig en druk op ☰.

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

■ Voor bijkomende registraties

Herhaal vanaf stap 6 zonder op ☰ te drukken.

■ Om de inhoud naar andere dagen te kopiëren (p.19)

Weekly timer	20:30 (THU)
Day	[SUN]MON TUE WED THU FRI SAT
1.	10:00 ON 26°C
2.	--:-- -- °C
3.	--:-- -- °C
Sel.	[↵]Change

Om de timer UIT te zetten.

Beginnende met stap 1, selecteer [-] in stap 3 en druk 2 keer op ☰.

Om na registratie de timer voor specifieke dagen op OFF in te stellen

(feestdagen, enz.)

Beginnende met stap 1, stel [-] in voor UIT-dagen in stap 4 en druk 2 keer op ☰.

Timerreservatie Weektimer vervolg

Wijzigen/Verwijderen

1 Na stap 1 tot 4 op pagina 16, selecteer de dag die moet worden gewijzigd of verwijderd.



Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	26°C
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	----	--°C
◀ ▶ Day [↔] Register			

2 Selecteer het schema dat moet worden gewijzigd of verwijderd.



Weekly timer		20:30 (THU)	
Day	SUN	MON	TUE WED THU FRI SAT
1.	8:00	ON	26°C
2.	17:00	OFF	
3.	--:--	----	--°C
↕ Sel. [↔] Change			

3 Selecteer [Change] (Wijzigen) of [Delete] (Verwijderen).



Sunday		20:30 (THU)	
Select change/delete No. 1			
Change			
Delete			
▼ Sel. [↔] Next			

4 Voer [Change] (Wijzigen) of [Delete] (Verwijderen) als volgt uit.

- Om de instelling te wijzigen, volg de stappen 7 tot 10 op pagina 17, waarbij u de tijd, timerwerking en temperatuur instelt, en bevestig de inhoud.
- Om de instelling te verwijderen, selecteer [YES] (JA).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Sunday		20:30 (THU)	
Delete Sunday No. 1?			
YES		NO	

- Om instellingen herhaaldelijk te wijzigen of verwijderen: Herhaal vanaf stap 1 zonder op te drukken.

Opmerking

- Om alle schema's van geselecteerde dagen te wissen

- 1 Selecteer de dag in stap 1 hierboven en druk op .
- 2 Selecteer [Delete all: O] (Alles verwijderen) met en druk op .
- 3 Selecteer [YES] (JA) met en druk op .

Sunday		20:30 (THU)	
Select change/delete			
Change			
Delete all: SUN			
▲ Sel. [↔] Next			

Timerreservatie Weektimer vervolg


Het geregistreerde schema kan naar de andere dagen worden gekopieerd.

Timer kopiëren


Dit is praktisch om het zelfde schema op meerdere dagen toe te passen.

1 Geef het menuscherm weer.


- Om naar het vorige scherm terug te keren.
Druk op .

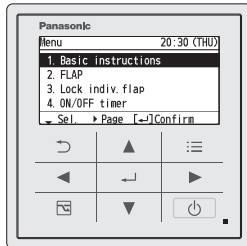


2 Selecteer [Weekly timer] (Weektimer).

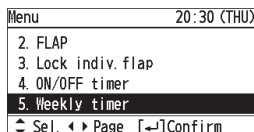

3 Selecteer [Timer copy] (Timer kopiëren).

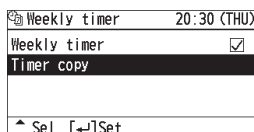

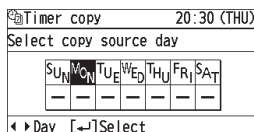



4 Selecteer de te kopiëren bronndag.



5 Selecteer voor alle doeldagen waarnaar moet worden gekopieerd.




- Selecteer de dagen met   en selecteer met .
- : Bron kopiëren

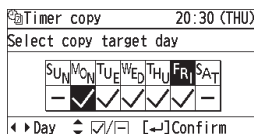

6 Selecteer [YES] (JA).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

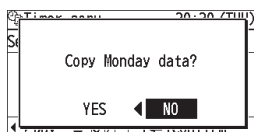


Filter informatie

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

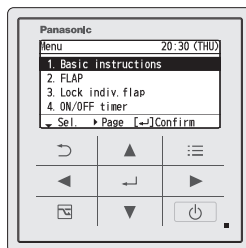


2 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

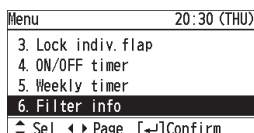

Filter informatie (Filter info)


3 Selecteer [Next filter cleaning time] (Tijd tot de volgende filterreiniging).

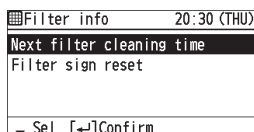

4 Bevestigt de werkingstijd tot de volgende reiniging.




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

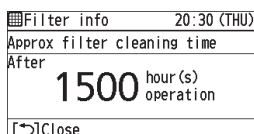

■ Wanneer onmiddellijke reiniging noodzakelijk is

Het rechts afgebeelde scherm wordt weergegeven. Reinig de filter. (Zie de bedieningsinstructies van de binnenunit.)

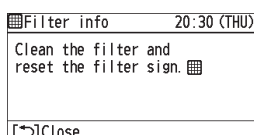


■ Nadat de filter is gereinigd

Select [Filter sign reset] (Filterteken reset) in stap 3 hierboven en selecteer [YES] (JA).




(Druk 2 keer om te beëindigen.
te beëindigen.)

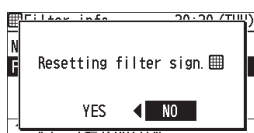


(De teller van de tijd tot het reinigen van de filter is gereset.)

Opmerking

- Als de functie niet aanwezig is, verschijnt het display rechts en kan deze functie niet gebruikt worden.

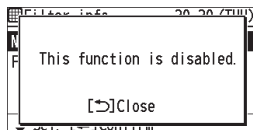

- Wanneer het tijd is om de filter te reinigen, verschijnt het hierboven getoonde pictogram op het eerste scherm.

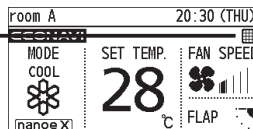


Geruisloze werking/Stroomverbruikmonitor

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

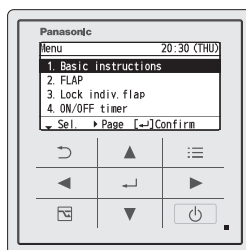

2 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

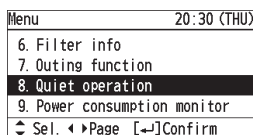


Geruisloze werking (Quiet operation)


3 Geef het wachtwoord in.




(Herhaal)

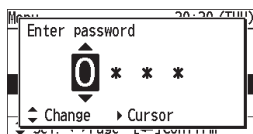


4 Stel [Select enable/disable] (Selecteer inschakelen/uitschakelen) in op .



- Selecteer het item met en selecteer met .

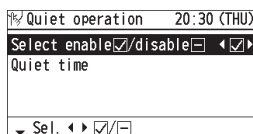

5 Selecteer [Quiet time] (Geruisloze tijd).

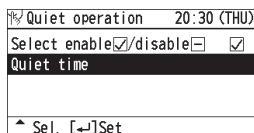


6 Stel de tijd voor de geruisloze werking in.




(Herhaal)

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

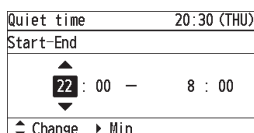

Stroomverbruikmonitor (Power consumption monitor)

3 Selecteer de weer te geven periode.

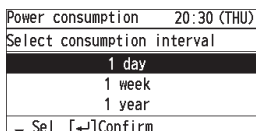


4 Bevestig de informatie.

☰ (Druk 2 keer om te beëindigen.)


- 1 dag

Stroomverbruik (ong.)

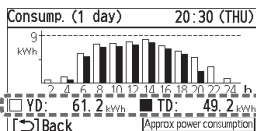

- 1 week


Stroomverbruik (ong.)

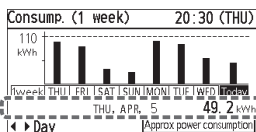

- Op ◀▶ drukken schakelt over tussen de totaalgegevens voor 1 week en de gegevens voor elke dag.

- 1 jaar


Stroomverbruik (ong.)

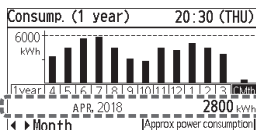

- Op ◀▶ drukken schakelt over tussen de totaalgegevens voor 1 jaar en de gegevens voor elke maand.

Opmerking

- Er wordt een administrator wachtwoord vereist om de geruisloze werking te gebruiken. (p.43)
- Als de functie niet aanwezig is, verschijnt het display rechts en kan deze functie niet gebruikt worden.

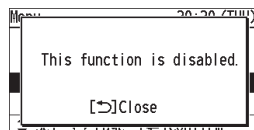

- Het gebruik van de geruisloze werking kan de prestaties verminderen om het geluid van de werking te verminderen.
- Het stroomverbruik geeft een benaderende berekening. Daardoor kan dit afwijken van het meetresultaat van een elektriciteitsmeter.

Energiebesparing

■ ECONAVI

Deze functie is beschikbaar door het aanbrengen van een optionele ECONAVI-sensor.

De ECONAVI-sensor detecteert menselijke activiteit en bespaart energie op basis van het niveau van activiteit.



WAARSCHUWING

Gebruik de ECONAVI-functie niet in een kamer met alleen gehandicapten of kinderen. Vanwege hun beperkte bewegingen, kan de ECONAVI-sensor oordelen dat er niemand aanwezig is, waardoor de werking van de binnenunit wordt stopgezet.

Overzicht van de ECONAVI-functie

Hoge activiteit	<ul style="list-style-type: none">• Koelen: De doeltemperatuur is dezelfde als de ingestelde temperatuur.• Verwarmen: De doeltemperatuur is 1 °C lager dan de ingestelde temperatuur.
Lage activiteit	<ul style="list-style-type: none">• Koelen: De doeltemperatuur is 1 °C hoger dan de ingestelde temperatuur.• Verwarmen: De doeltemperatuur is dezelfde als de ingestelde temperatuur.
Niemand in de kamer * Wanneer de sensor bewegingen detecteert in de kamer die leeg is geweest, wordt de werking hervat om zich aan het activiteitsniveau aan te passen.	<p>Niemand in de kamer gedurende 20 minuten</p> <ul style="list-style-type: none">• Koelen: De doeltemperatuur is 2 °C hoger dan de ingestelde temperatuur.• Verwarmen: De doeltemperatuur is 2 °C lager dan de ingestelde temperatuur. <p>Niemand in de kamer gedurende 1 uur</p> <ul style="list-style-type: none">• Wanneer gedurende 1 uur niemand in de ruimte is, dan werkt het apparaat in de gespecificeerde "Absence operation mode" (Afwezigheidswerkingsmodus). In de standaardinstelling blijft de energiebesparing doorgaan met de beperkte insteltemperatuur. <p>Niemand in de kamer gedurende 3 uur</p> <ul style="list-style-type: none">• Koelen: De koeling zal stoppen en de unit gaat in de ventilator-alleen-modus.• Verwarmen: De verwarming zal stoppen en de unit gaat in de ventilator-alleen-modus.
Directe/Indirecte luchtstroom	<ul style="list-style-type: none">• Directe luchtstroom: Wanneer de ECONAVI-sensor een persoon detecteert, dan zwaait het apparaat wind omhoog en omlaag waar de persoon aanwezig is.• Indirecte luchtstroom: Het apparaat voorkomt dat wind rechtstreeks het lichaam van de persoon raakt.
Circulatie (Enkel bij gebruik van het paneel van de cassette (ECONAVI-type))	<ul style="list-style-type: none">• Koelen: Als de ECONAVI-sensor een hoge temperatuur van de vloer detecteert tijdens groepsbesturing, dan wordt de "Circulatie" (luchtcirculatie) uitgevoerd om de ongelijkheid in temperatuur tussen vlakbij het plafond en vlakbij de vloer te nivelleren.• Verwarmen: Als de ECONAVI-sensor een lage temperatuur van de vloer detecteert tijdens groepsbesturing, dan wordt de "Circulatie" (luchtcirculatie) uitgevoerd om de ongelijkheid in temperatuur tussen vlakbij het plafond en vlakbij de vloer te nivelleren.

Opmerking

- ECONAVI kan worden ingesteld met het separaat verkochte ECONAVI-paneel of door de houder aan de wand te bevestigen.
 - Zelfs wanneer de doeltemperatuur door de ECONAVI-functie wordt veranderd, wordt de temperatuur die in de afstandsbediening is ingesteld niet veranderd.
 - Zelfs wanneer Koelen/Verwarmen door de ECONAVI-functie in ventilator is gewijzigd, zal de werkingsmodus die op de afstandsbediening wordt weergegeven, nog steeds Koelen/Verwarmen zijn.
 - Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende opties voor de werking die moet worden uitgevoerd nadat de kamer voor een periode van 3 uur leeg is geweest.
 - Enkel werking in ventilator-modus.
 - Stopt en hervat de werking nadat menselijke bewegingen worden gedetecteerd.
 - Stopt en zal de werking niet hervatten nadat menselijke bewegingen worden gedetecteerd.
 - Werkt verder in de huidige modus.
- Als u dat wenst te doen, neem dan contact op met de verdeler.
- Zet de ECONAVI-functie UIT als:
 - U de kamertemperatuur op een ingestelde temperatuur wilt houden.
 - U wilt dat de airconditioner blijft werken terwijl er niemand in een kamer is.
 - De sensor faalt.
 - Alleen kleuters, baby's of alleen mensen met een handicap in de kamer zijn.
 - Bij het bedienen van meer dan één binnenapparaat, kan de energiebesparing minder zijn, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.


Energiebesparing

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

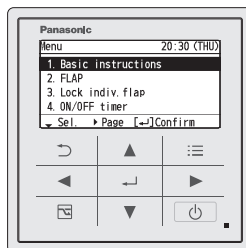


2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

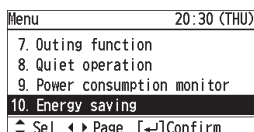

3 Selecteer [ECONAVI].

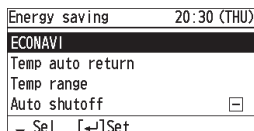

4 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.


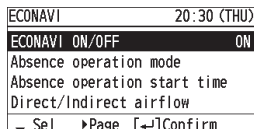


ECONAVI

5



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

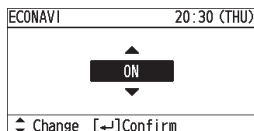


Afwezigheidswerkingsmodus (Absence operation mode)

- 5** Selecteer het onderdeel dat moet worden ingesteld wanneer niemand in de ruimte is.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

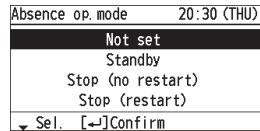

• Soorten “Absence operation mode” (Afwzigheidswerkingsmodus)

Selecteer de “Absence operation mode” (Afwzigheidswerkingsmodus) uit de volgende 4 opties op de afstandsbediening.

- [Not set] (Niet ingesteld)
Als menselijke activiteit gedetecteerd wordt, wordt de operationele status teruggezet conform de mate van menselijke activiteit.
- [Standby] (Stand-by)
Pauzeert de werking voor KOELEN/DROGEN of VERWARMEN, en start alleen de VENTILATOR (lichte bries).
Als menselijke activiteit gedetecteerd wordt, wordt de operationele status teruggezet conform de mate van menselijke activiteit.
- [Stop (no restart)] (Stop (geen herstart))
Stopt de werking. Na het stoppen wordt de werking niet hervat, zelfs niet bij detectie van menselijke activiteit.
- [Stop (restart)] (Stop (herstart))
Stopt de werking. Na het stoppen wordt de werking hervat als menselijke activiteit gedetecteerd wordt en wordt de operationele status teruggezet conform de mate van menselijke activiteit.

Werkingsduur bij afwezigheid (Absence operation start time)


- 5** Stelt de tijd in die verstrijkt voordat [Absence operation mode] (Afwzigheidswerkingsmodus) start.

uur minuten



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- 30 minuten tot 3 uur* (180 minuten)
(per 30 minuten)
* Fabrieksinstelling: 1 uur

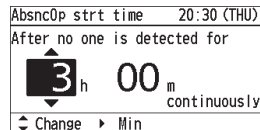


Afhankelijk van het model, verschijnt een van beide schermen.

uur




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

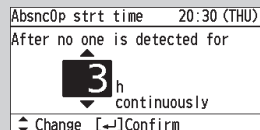


Directe/Indirecte luchtstroom (Direct/Indirect airflow)

- 5** Selecteer [YES] (JA) wanneer ECONAVI uit staat.

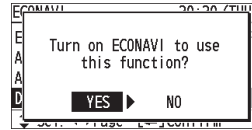


- 6** Selecteer [Setting for all units] (Instelling voor alle units) of [Settings for individual units] (Instellingen voor individuele units).

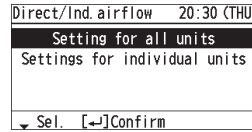

- 7** Ingesteld.

- **Setting for all units (Instelling voor alle units)**

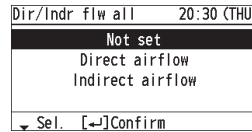

(Druk 2 keer om te beëindigen.)



- [Not set] (Niet ingesteld): De werking wordt uitgevoerd met de ingestelde luchtstroom zonder gebruik van de "Direct airflow (Directe luchtstroom)/Indirect airflow (Indirecte luchtstroom)".
- [Direct airflow] (Directe luchtstroom): Het apparaat zwaait wind omhoog en omlaag waar de persoon aanwezig is.
- [Indirect airflow] (Indirecte luchtstroom): Het apparaat voorkomt dat wind rechtstreeks het lichaam van de persoon raakt.

- **Settings for individual units (Instelling voor individuele units)**






(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Als de richting van de gekozen luchtstroom vast is, dan is instellen en wijzigen niet mogelijk.

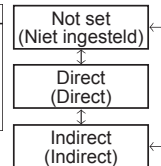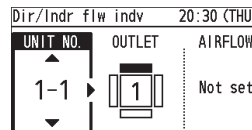


Opmerking

- [ECONAVI] kan alleen worden ingesteld met het separaat verkochte ECONAVI-paneel of houder aan de wand, enz. of binnenapparaten die uitgerust zijn met de functie "Direct airflow (Directe luchtstroom)/Indirect airflow (Indirecte luchtstroom)".
- [Direct/Ind. airflow] (Directe/Indirecte luchtstroom) kan op de afstandsbediening worden ingesteld voor elke klep van het binnenapparaat. (Alleen voor de binnenapparaten die uitgerust zijn met de functie [Direct/Ind. airflow] (Directe/Indirecte luchtstroom) die compatibel is met ECONAVI)
- In de volgende gevallen verschijnt elke melding en kan deze functie niet worden gebruikt.
 - Wanneer het binnenapparaat niet worden ondersteund, of geen bewegingssensor aanwezig is.
 - Als de richtingen van de luchtstroom van de luchtuitlaten vast zijn
 - Vergrendeld of verboden




Circulatie (Circulation)

- 5** Selecteer [YES] (JA) wanneer ECONAVI uit staat.

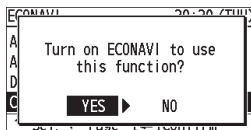

- 6** Selecteer [Setting for all units] (Instelling voor alle units) of [Settings for individual units] (Instellingen voor individuele units).

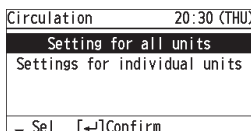


- 7** Ingesteld.

- **Setting for all units (Instelling voor alle units)**



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

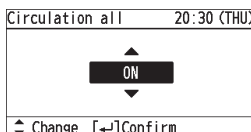


ON (AAN)

OFF (UIT)

- **Settings for individual units (Instelling voor individuele units)**



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

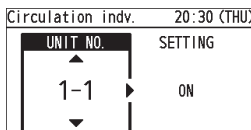


ON (AAN)



OFF (UIT)

Opmerking

- Om de "Circulatie" in de stand VERWARMEN uit te voeren, zet u de ventilatorsnelheid op [AUTO] (Automatisch), en zet u de richting van de luchtstroom op een van de [Direct airflow] (Directe luchtstroom),  en [F3, F4, F5].



- In de volgende gevallen verschijnt elke melding en kan deze functie niet worden gebruikt.
 - Wanneer het binnenapparaat niet wordt ondersteund, er geen bewegingssensor aanwezig is, of geen sensor voor de vloertemperatuur aanwezig is.
 - Vergrendeld of verboden



Energiebesparing

■ Automatische terugkeer naar temperatuur

Herstelt na de opgegeven tijd automatisch een gewijzigde temperatuur terug in de oorspronkelijk ingestelde temperatuur. (bijv. alleen wanneer een gast komt)

■ Temperatuursbereik

Beperkt het bereik van de temperatuur die kan worden ingesteld.


(Temperaturen buiten dit bereik kunnen niet worden ingesteld.)

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

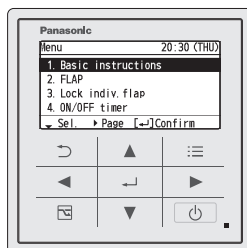

2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

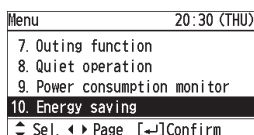

3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

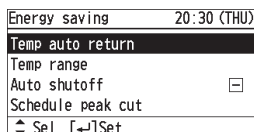


Automatische terugkeer naar temperatuur (Temp auto return)

4 Selecteer het item en stil in op .



- Om te werken alleen als energie kan worden bespaard


Selecteer [Return type] (Terugkeertype) met en selecteer [Saving] (Besparend) met .

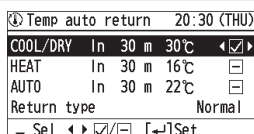

5 Stel de tijd in voor terugkeer naar de ingestelde temperatuur.




(10 tot 240 min.; in stappen van 10 min.)

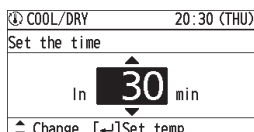

6 Stel de temperatuur in.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

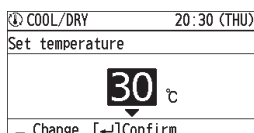

- Om in reeksen in te stellen Herhaal vanaf stap 4 zonder te drukken op .

Temperatuursbereik (Temp range)

4 Selecteer het item en stil in op [✓].

▲ ▼ → ◀ ▶ → [↵]

Temp range	20:30 (THU)
Lower limit - Upper limit	
COOL/DRY	18°C - 30°C [✓]
HEAT	16°C - 26°C [□]
AUTO	17°C - 27°C [□]
Sel.	[◀] [▶] [✓/□] [↵] Set

5 Stel het temperatuursbereik in.

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → [↵] → [≡]

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Instellingsbereik

- Cool/Dry (Koelen/Drogen): 18 °C tot 30 °C
- Heat (Verwarmen): 16 °C tot 30 °C
- Auto (Automatisch): 17 °C tot 27 °C

COOL/DRY	20:30 (THU)
Set the lower limit	
18°C - 30°C	
Change	Upper limit

■ Om in reeksen in te stellen Herhaal vanaf stap 4 zonder te drukken op [≡].

Opmerking

● Automatische terugkeer naar temperatuur

Wanneer [Return type] (Terugkeertype) is ingesteld op [Saving] (Besparend), werkt dit enkel wanneer de temperatuur die in stap 5 is ingesteld meer energie bespaart dan de gewijzigde temperatuur.

bijv. wanneer koelen 26 °C is ingesteld en de temperatuur wordt veranderd in 28 °C

- [Saving] (Besparend): Bewaart 28 °C
- [Normal] (Normaal): Keert terug naar 26 °C


● Het temperatuursbereik dat kan worden ingesteld, hangt af van het model.

Energiebesparing

■ Automatische uitschakeling

Wanneer de werking op een opgegeven tijd wordt gestopt (bijv. sluitingstijd) en nadien wordt hervat, detecteert deze functie met regelmatige intervallen de werkingstatus en zet de werking automatisch stop.

Detecteert met regelmatige intervallen de werkingstatus en zet de werking automatisch stop. (bijv. 60 min)

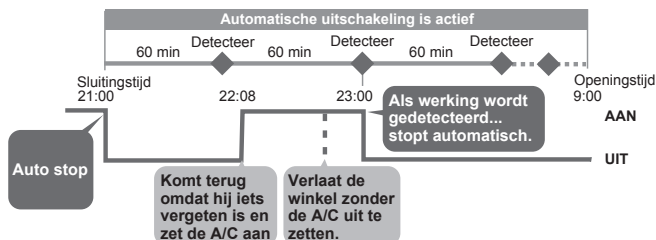


1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

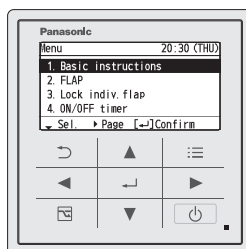


2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

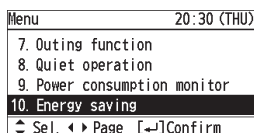

3 Selecteer [Auto shutoff] (Automatische uitschakeling) en stel in op .

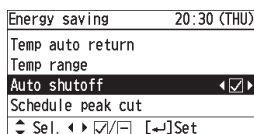

4 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

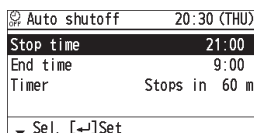

Stoptijd (Stop time)

Tijd waarop de werking moet worden stopgezet (tijd waarop automatische uitschakeling in werking treedt)

5 Ingesteld.

uur minuten
▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ◀ → ☰
(Druk 2 keer om te beëindigen.)

☺ Auto shutoff	20:30 (THU)
Set the stop time	
21 : 00	
↕ Change	▶ Min

Eindtijd (End time)

Tijd waarop de automatische uitschakeling wordt stopgezet

5 Ingesteld.

uur minuten
▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ◀ → ☰
(Druk 2 keer om te beëindigen.)

☺ Auto shutoff	20:30 (THU)
Set the end time	
9 : 00	
↕ Change	▶ Min

Timer

Tijdsinterval waarmee de werkingstatus wordt gedetecteerd na de [Stop time] (Stoptijd)

5 Ingesteld.

▲ ▼ → ◀ → ☰
(Druk 2 keer om te beëindigen.)


☺ Auto shutoff	20:30 (THU)
Set timer	
Stops in 60 min.	
↕ Change	[↔] Confirm

- 10 min tot 180 min
(in stappen van 10 min)

Energiebesparing

■ Programmeerbare piekbeperking

Dit vermindert de werkingscapaciteit voor de opgegeven periode.

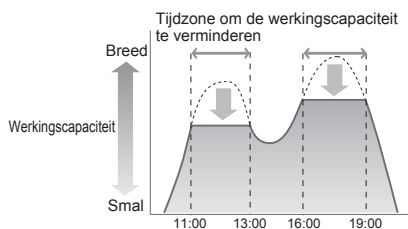


1 Geef het menuscherm weer.




■ Om naar het laatste scherm terug te keren.


Druk op .

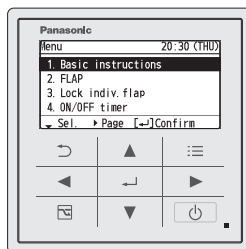

2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

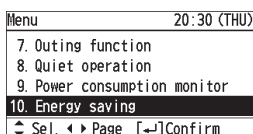


3 Selecteer [Schedule peak cut] (Programmeerbare piekbeperking).

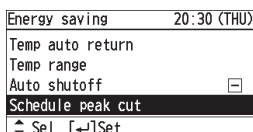



4 Geef het wachtwoord in.




(Herhaal)

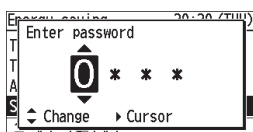

5 Stel [Select enable/disable] (Selecteer inschakelen/uitschakelen) in op .

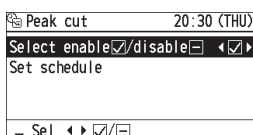

6 Selecteer [Set schedule] (Tijdschema instellen).

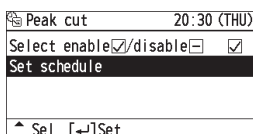

7 Wijzig de instelling.

Selecteer het veld dat moet worden geregistreerd.



8 Stel de begin- en eindtijd in.

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵
(Herhaal)

Peak cut:1 20:30 (THU)
Set the start time
12 : 00
Change ▶ Min

9 Selecteer de werkingscapaciteit.

▲ ▼ → ↵ → ☰
(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Peak cut:1 20:30 (THU)
Set operation capacity
80 %
Change [↵]Confirm

■ Om in reeksen in te stellen

Herhaal vanaf stap 7 zonder op ☰ te drukken.

■ Om te wijzigen

- Selecteer het te wijzigen veld in stap 7 op de vorige pagina.
- Selecteer [Change] (Wijzigen).
▲ ▼ → ↵
- Volg de bovenstaande stappen 8 tot 9, selecteer de begintijd, eindtijd en werkingscapaciteit.

Peak cut 20:30 (THU)
1. 12:00 — 16:00 80%
2. —:— —:— —:— %
3. —:— —:— —:— —:— %
4. —:— —:— —:— —:— %
Sel. [↵]Change

Peak cut:1 20:30 (THU)
Select change/delete No. 1
Change
Delete
Sel. [↵]Next

■ Om te verwijderen

- Selecteer het te verwijderen veld in stap 7 op de vorige pagina.
- Selecteer [Delete] (Verwijderen).
▲ ▼ → ↵
- Selecteer [YES] (JA).
◀ ▶ → ↵ → ☰
(Druk 2 keer om te beëindigen.)

Peak cut 20:30 (THU)
1. 12:00 — 16:00 80%
2. —:— —:— —:— —:— %
3. —:— —:— —:— —:— %
4. —:— —:— —:— —:— %
Sel. [↵]Change

Peak cut:1 20:30 (THU)
Select change/delete No. 1
Change
Delete
Sel. [↵]Next

Peak cut:1 20:30 (THU)
Schedule peak cut:
Delete data 1?
YES ◀ NO

Opmerking

- Er wordt een administrator wachtwoord vereist om de programmeerbare piekbeperking te gebruiken. (p.43)


Energiebesparing

■ Herhaal uit-timer

Stopt de werking na een bepaalde tijd telkens als er een operatie wordt uitgevoerd.

(Bijv. wanneer vergeten uit zetten)

(bv. instellen van het stopzetten van de werking na 60 minuten)

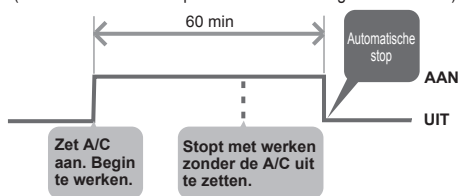


1 Geef het menuscherm weer.




■ Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

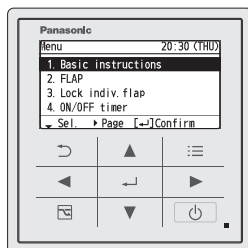

2 Selecteer [Energy saving] (Energiebesparing).

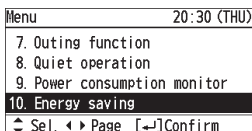


3 Selecteer [Repeat off timer] (Herhaal uit-timer) en stel in op .

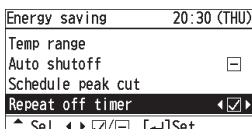

4 Stel de timer in om uit te zetten.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

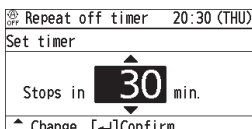

- 10 min tot 180 min (in stappen van 10 min)

Instellingen interne droging

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op .



2 Selecteer [Internal drying settings] (Instellingen interne droging).

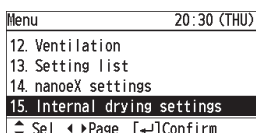

3 Selecteer [Setting for all units] (Instelling voor alle units) of [Settings for individual units] (Instellingen voor individuele units).


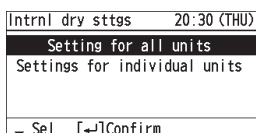


4 Ingesteld.

- Setting for all units (Instelling voor alle units)





(Druk 2 keer om te beëindigen.)

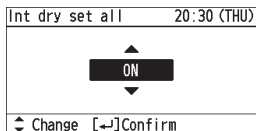

- Settings for individual units (Instelling voor individuele units)




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

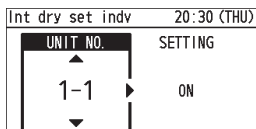

Om de werking van de interne droging te stoppen


Druk op .

- Druk op als u de werking van de binneneenheden tijdens de interne droging wilt hervatten.

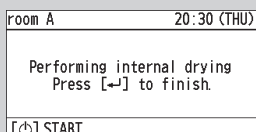

Opmerking


- Als de functie niet aanwezig is, verschijnt het display rechts en kan deze functie niet gebruikt worden.

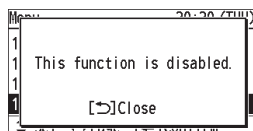

Afwezigheidsfunctie

Deze functie voorkomt dat de kamertemperatuur te hoog oploopt (of te laag wordt) wanneer er niemand in de kamer is door afwezigheid, enz.

Algemene prestaties van de afwezigheidsfunctie

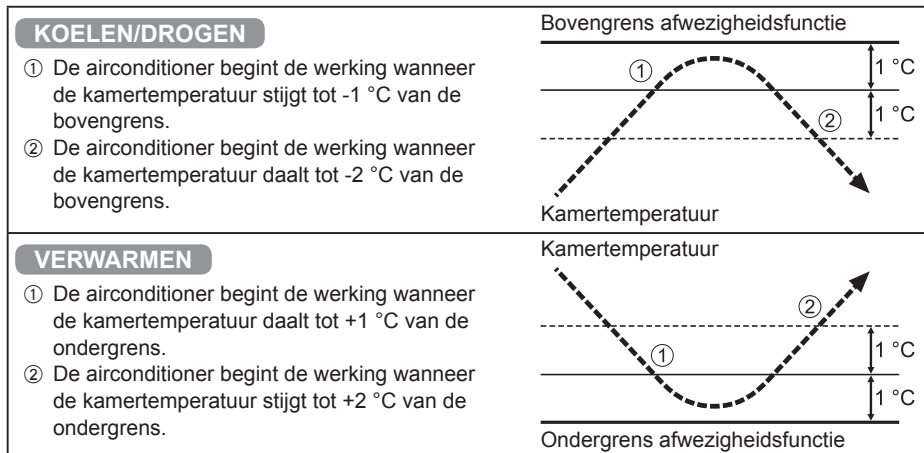

[Voorzorgen]

- De afwezigheidsbesturing doet de airconditioner alleen maar starten/stoppen. Het wijzigt niet de werkingsmodus/temperatuurstelling. Daarom moet de werkingsmodus/temperatuur vooraf te worden ingesteld, zodat de afwezigheidsfunctie de airconditioner met de gewenste werkingsmodus/temperatuurstelling opstart.
 - Als de kamertemperatuur snel verandert, kan de kamertemperatuur over de boven- of ondergrens komen wanneer de afwezigheidsfunctie is geactiveerd.
 - De afwezigheidsfunctie kan niet worden gebruikt in de FAN (Ventilator)/AUTO (Automatisch) werkingsmodus.
 - Het airconditioner stop-order (vermeld onder ② / hierboven) is alleen geldig wanneer de afwezigheidsfunctie wordt gebruikt. De afwezigheidsfunctie werkt niet wanneer bediend met een andere afstandsbediening (of een centraal besturingsapparaat zoals een systeemcontroleur).
- **Afwezigheidsfunctie indicatie**

Afwezigheidsfunctie indicatie	Status
Uit	De afwezigheidsfunctie is niet ingesteld.
knippert	De afwezigheidsfunctie wordt nu ingesteld, of is in werking.
opgelicht	Hoewel de afwezigheidsfunctie is ingesteld, is deze niet in werking.

Opmerking


- Een afstandsbediening verliest de werkingsinformatie van de afwezigheidsfunctie wanneer het tijdens de werking van de afwezigheidsfunctie tijdens meer dan tweeënzeventig uur geen elektriciteit heeft. Het komt terug na de stroompanne en een airconditioner gaat niet in de afwezigheidsfunctie wanneer de werking wordt hernomen. Op dat ogenblik stopt een airconditioner niet bij de afwezigheidsfunctie.

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.



Druk op

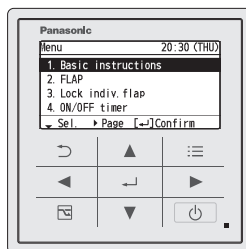


2 Selecteer [Outing function] (Afwezigheidsfunctie)

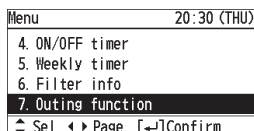

3 Selecteer [Select enable/disable] (Selecteer inschakelen/uitschakelen) en stel in op .

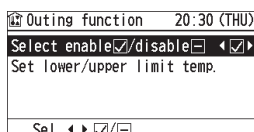


4 Selecteer [Set lower/upper limit temp.] (Bovengrens/ondergrens voor de temperatuur instellen).

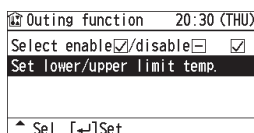

5 Stel het temperatuursbereik in.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

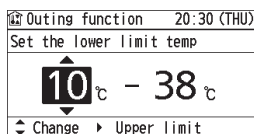


Standaard instellingen ■ Klok ■ Soort klok ■ Bedieningsvergrendeling

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.



Druk op

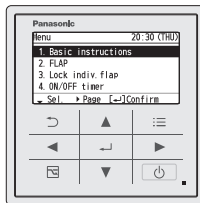

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

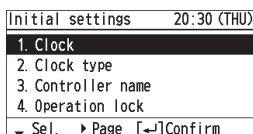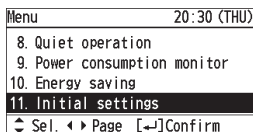


Klok (Clock)

4 Stel de datum en tijd in.



(Herhaal)

(Druk 2 keer om te beëindigen.)


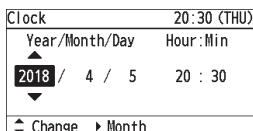


Soort klok (Clock type)

4 Selecteer het weer te geven type.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

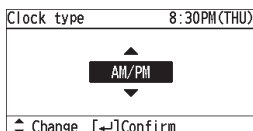

Bedieningsvergrendeling (Operation lock)

4 Selecteer het soort vergrendeling en stel in op [✓].






(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Om de vergrendeling op te heffen
Selecteer [-] in stap 4.


- Alleen voor [Lock all keys] (Alle toetsen vergrendelen) / [Lock menu operations] (menufunctie vergrendelen)

Selecteer [YES] (JA).

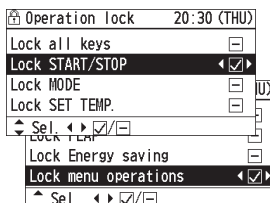


Standaard instellingen ■ Naam van de afstandsbesturing

De kamer waartoe de afstandsbediening behoort kan gemakkelijk worden geïdentificeerd.

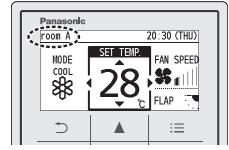


1 Geef het menuscherm weer.

- Om naar het vorige scherm terug te keren.
Druk op

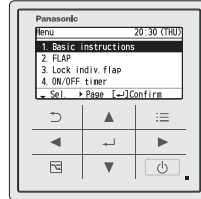


2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).

▲ ▼ →

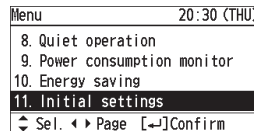

3 Selecteer [Controller name] (Naam van de besturingseenheid).

▲ ▼ →

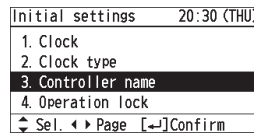


4 Geef de naam in. (Herhaal de procedure voor alle lettertekens.)

▲ ▼ → ◀ ▶ →


- Tot maximum 16 lettertekens. (In het aantal lettertekens zijn spaties inbegrepen.)

- Om het lettertype te wijzigen
Selecteer het lettertype met ▲ ▼ ◀ ▶ en druk op .

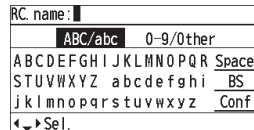

- Om een spatie in te geven
Selecteer [Space] (Spatie) met ▲ ▼ ◀ ▶ en druk op .


- Om 1 letterteken te verwijderen
Selecteer [BS] (Backspace) met ▲ ▼ ◀ ▶ en druk op .

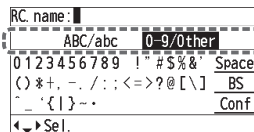

5 Selecteer [Conf] (Configureren).

▲ ▼ ◀ ▶ → →

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

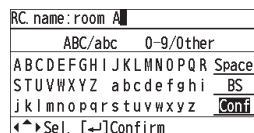


Standaard instellingen ■ Bedieningstonen ■ Contrast ■ Achtergrondverlichting ■ Taal

1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.



Druk op .

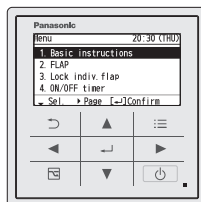

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

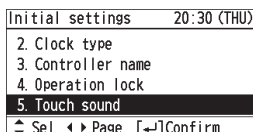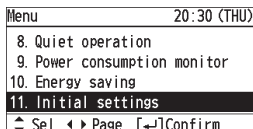


Bedieningstonen (Touch sound)

4



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

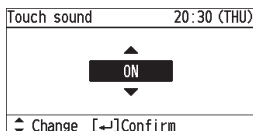

ON (AAN)


OFF (UIT)

Contrast

4



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

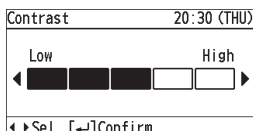


Achtergrondverlichting (Backlight)

4



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- **Opmerkingen bij het gebruik van datanavi**
Als de helderheid van de achtergrondverlichting laag is, is het misschien niet mogelijk gegevens van smartphones te ontvangen.

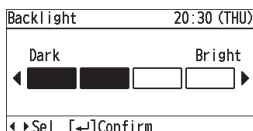


Taal (Language)

4



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

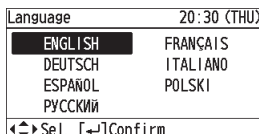

Standaard instellingen


- Wachtwoord wijzigen
- Temperatuursensor
- Hoofd/Sub
- Ventilator-uitgang
- Contactadres

1 Geef het menuscherm weer.



■ Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

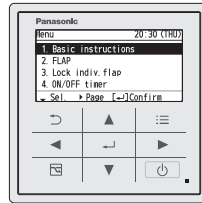

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).



3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.






4 Voer het wachtwoord in, indien nodig.



(Herhaal)

- Selecteer het nummer met ▲▼ en ga naar het volgende veld met ►.
- Er hoeft geen wachtwoord ingevoerd te worden als het contactadres weergegeven wordt.

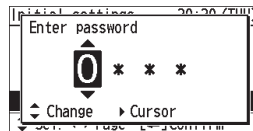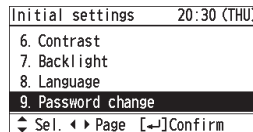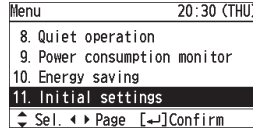

Wachtwoord wijzigen (Password change)

5 Geef een nieuw wachtwoord in.





(Herhaal)

6 Geef het wachtwoord opnieuw in om te bevestigen.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

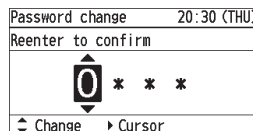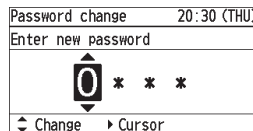

*Om elk item weer te geven, zie de stappen 1 tot 4 op de vorige pagina.

Temperatuursensor (Temp sensor)


5



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Selecteer de temperatuursensor om de kamertemperatuur te controleren.

Temp sensor	20:30 (THU)
Select room temp. sensor	
Remote controller	
Change [↔]Confirm	

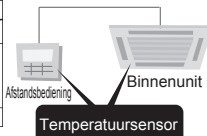

Hoofd/Sub (Main/sub)

5



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Wanneer 2 afstandsbedieningen zijn aangesloten op dezelfde binnenunit, registreert dit één afstandsbediening als [Main] (Hoofd) en de andere als [Sub] (sub).
(Er is geen verschil in functie tussen Main en Sub, wanneer de sensor van de afstandsbediening als temperatuursensor is geselecteerd, regelt de sensor van de [Main] (hoofd) echter de werking.)

Main/sub	20:30 (THU)
Remote controller	
Sub	
Change [↔]Confirm	

Ventilator-uitgang (Vent output)

5



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- [Set] (Ingesteld): Wanneer de airconditioner wordt AAN/UIT-geschakeld, wordt de aangesloten ventilator ook AAN/UIT-geschakeld.
- Om de airconditioner en de ventilator onderling te vergrendelen, is ander installatiewerk vereist.

Vent output	20:30 (THU)
Set	
Change [↔]Confirm	

Contactadres (Contact address)

5

Bevestig.

Bevestig, daarna

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

- Als u contact wilt opnemen voor onderhoud, raadpleeg de achterkant van de handleiding van de binnen- of buitenunits.

Contact address	20:30 (THU)
Name	
Unset	
Contact number	
Unset	
[↔]Close	


Standaard instellingen ■ Vergrendeling buitenunit

1 Geef het menuscherm weer.



■ Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

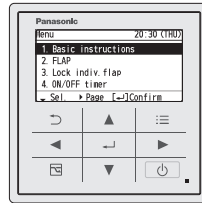

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).






3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



4 Voer het wachtwoord in, indien nodig.



(Herhaal)

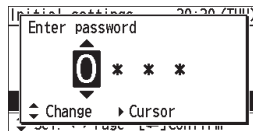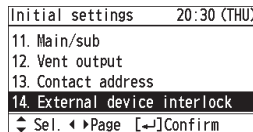
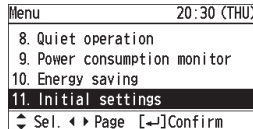


Vergrendeling buitenunit (External device interlock)

5 Selecteer [Ext dvice intrlok] (Vergrendeling buitenunit).



6 Selecteer [ON] (AAN).

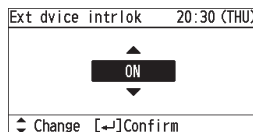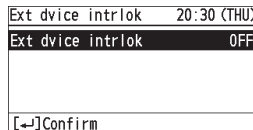

Standaard instellingen ■ Vergrendeling buitenunit (vervolg)

Modus (Mode)

7 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Ext dvice intrlok	ON
Mode	Human activity
Duration of absence dtctn	0min
Sel. [↔]Confirm	

8 Stel in en bevestig.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

■ Human activity YES/NO (Menselijke activiteit JA/NEE)

- Synchroniseert het resultaat van de aan-/afwezigheid van de bewegingssensor.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Human activity YES/NO	
Change [↔]Confirm	

■ Indoor unit ON/OFF (Binnenunit AAN/UIT)

- Synchroniseert het resultaat van de werking/het stoppen van de airconditioner.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Indoor unit ON/OFF	
Change [↔]Confirm	

■ Thermostat ON/OFF (Thermostaat AAN/UIT)

- Synchroniseert het resultaat van de thermostaat AAN/UIT van de airconditioner.

Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Thermostat ON/OFF	
Change [↔]Confirm	

Duur van afwezigheidsdetectie (Duration of absence dtctn)

7 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



Ext dvice intrlok	20:30 (THU)
Ext dvice intrlok	ON
Mode	Human activity
Duration of absence dtctn	0min
Sel. [↔]Confirm	

8 Stel in en bevestig.



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

■ Duration of absence dtctn (Duur van afwezigheidsdetectie)

- De tijdsduur voor de werking-uit kan worden gewijzigd.
De instelling kan op hele minuten worden ingesteld tussen 0 en 60 minuten.

Dur. of absence d	20:30 (THU)
Time of output after absence detection	0 min
Change [↔]Confirm	


Opmerking

- Er wordt een administrator wachtwoord vereist om de vergrendeling van de buitenunit te gebruiken. (p.43)
- De vergrendeling van de buitenunit kan ingesteld worden met gebruik van het separaat verkochte ECONAVI-paneel of door de houder aan de muur te bevestigen.
- Wanneer de [Ext dvice intrlok] (Vergrendeling buitenunit) is ingeschakeld, worden de tijdsinstelling van de instelling van de stand en de afwezigheidsdetectie weergegeven.

Standaard instellingen ■ Rotatie ■ Backup

Rotatiewerking

Egaliseert de werkingsduur door de werking in volgorde stop te zetten. Dit voorkomt dat de werkingsduur ongelijk is verdeeld afhankelijk van het systeem.

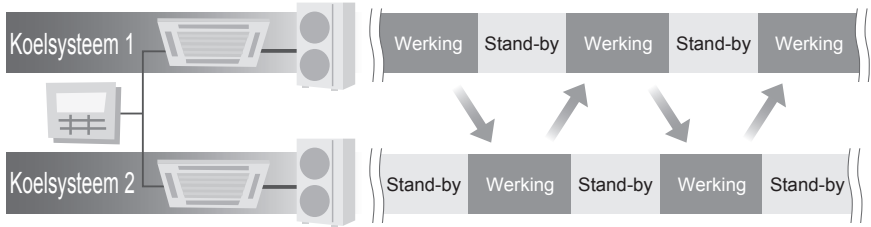

- De rotatiewerking kan alleen ingesteld worden als 2 koelsystemen van een enkel splitsysteem gecontroleerd worden (combinatie van 1 buitenunit en 1 binnenunit) door een afstandsbediening.

Back-upwerking


De back-upwerking is een ondersteunende werking uitgevoerd door een koelsysteem in de stand-by-modus als de kamertemperatuur of ingestelde temperatuur de ingestelde waarde niet bereikt als gevolg van slechte prestaties of het optreden van een alarm.

Voorbeeld: Als een fout optreedt terwijl Systeem 1 in werking is en Systeem 2 op standby staat, zal Systeem 2 opstarten.

- In normale situatie



- Als een fout optreedt in Systeem 1

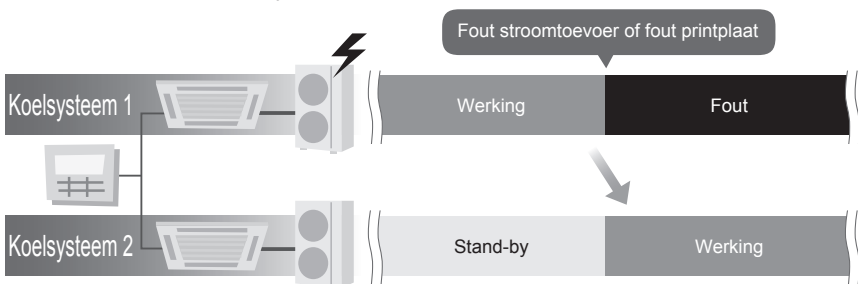


Standaard instellingen ■ Rotatie (vervolg) ■ Backup (vervolg)

1 Geef het menuscherm weer.



■ Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op .

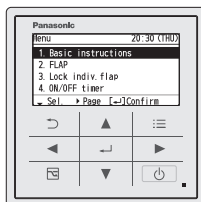

2 Selecteer [Initial settings] (Standaard instellingen).






3 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.




4 Geef het wachtwoord in.



(Herhaal)

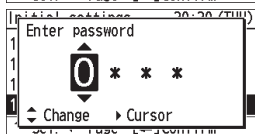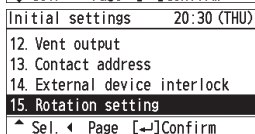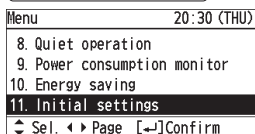

5 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.

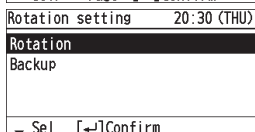

Rotatie (Rotation)

6 Selecteer [Set cycle] (Cyclus instellen).



7 Instellen. [Set cycle] (Cyclus instellen).



- 1 tot 7 dagen (in stappen van 1 dag)/14 dagen/21 dagen/28 dagen/Geen (rotatiewerking UIT)





8 Selecteer [Switch-over time] (Overschakeltijd).



9 Instellen. [Switch-over time] (Overschakeltijd).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

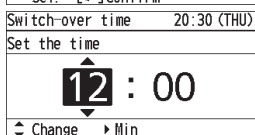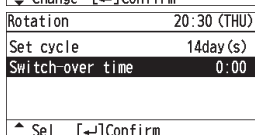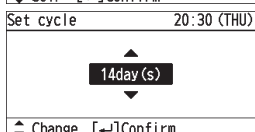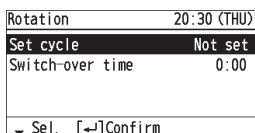

• 0:00 tot 23:59

Backup

6 Selecteer het item dat moet worden ingesteld.



Backup	20:30 (THU)
Failure substitution	OFF
Temperature assist	OFF
Main system setting	No. 1
Sel. [↔]Confirm	

7 Instellen. [Failure substitution] (Storingssubstitutie)/[Temperature assist] (Temperatuur assist)/[Main system setting] (Hoofdsysteem instelling).



■ [Failure substitution] (Storingssubstitutie)

Als dit op AAN is ingesteld, zal een systeem in stand-by modus de ondersteunende werking uitvoeren wanneer er een alarm optreedt.

Failure substit.	20:30 (THU)
ON	
Change [↔]Confirm	

ON (AAN)
OFF (UIT)

■ Temperature assist (Temperatuur assist)

In Koelen-modus:

Voert de ondersteunende werking uit wanneer de kamertemperatuur hoger is dan "ingestelde temperatuur + ingestelde waarde".

In Verwarmen-modus:

Voert de ondersteunende werking uit wanneer de kamertemperatuur hoger is dan "ingestelde temperatuur + ingestelde waarde".

Temperature assist	20:30 (THU)
4°C	
Change [↔]Confirm	

• 4 tot 10 °C/
UIT

■ Main system setting

(Hoofdsysteem instelling)

Wanneer "Set cycle" (Cyclus instellen) is ingesteld: Systeem dat de voorgaande werking uitvoert


Wanneer "Set cycle" (Cyclus instellen) UIT is: Systeem dat altijd de werking uitvoert (Het andere systeem is een reservesysteem.)

Main O/D setting	20:30 (THU)
No. 1	
Change [↔]Confirm	

No.1 (Nr. 1)
No.2 (Nr. 2)

Opmerking

- Er wordt een administrator wachtwoord vereist om de rotatie-instellingen te gebruiken. (p.43)
- Als de functie niet aanwezig is, verschijnt het display rechts en kan deze functie niet gebruikt worden.

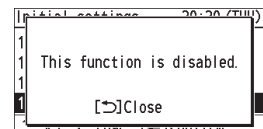


- Cyclus instellen: De dag waarop de instelling is gemaakt wordt geteld als een dag.
- Temperatuur assist: Onmiddellijk nadat de werking is gestart, wordt de ondersteunende werking gedurende maximum 1 uur niet uitgevoerd.
- Hoofdsysteem instelling: Geeft de systeemnummers weer die kunnen worden ingesteld.

nanoe™ X functie

- nanoe™ X
- Interne reiniging

Display in de nanoe™ X functie

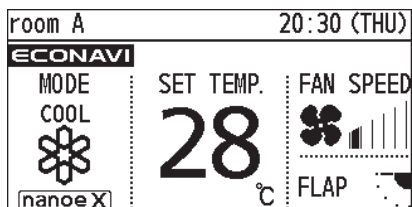

nanoeX :
In de nanoe™ X functie


nanoe™ X Voor een frissere en schonere omgeving
nanoe™ X genereert negatieve ionen in de lucht om een gezonde leefomgeving te creëren. Hierdoor worden geurtjes in de kamer verminderd en wordt de groei van schimmels en bacteriën geremd.



Interne reinigingsfunctie

■ Interne reiniging

Wanneer het koelen of drogen is gestopt, wordt de unit intern gedroog en wordt de nanoe™ X luchtcirculatie ingeschakeld om schimmeligroei in de unit (luchtkanaal, ventilator, warmtewisselaar) tegen te gaan. De groei van schimmels of de belemmering daarvan kan worden beïnvloed door de installatie-omgeving en de bedrijfsuren.

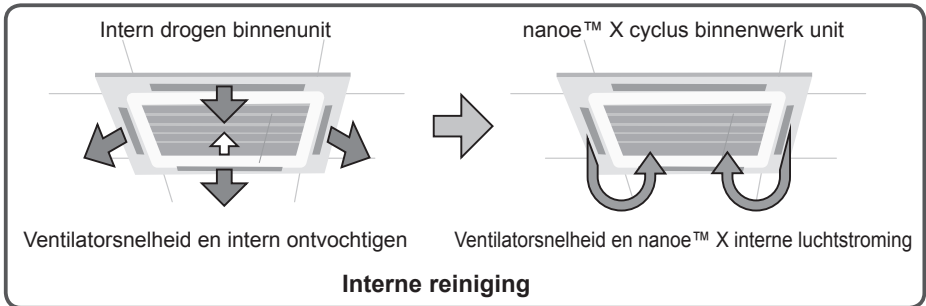

- Bedrijfsomstandigheden en bedrijfsuren
Unit koelt of droogt langer dan 5 minuten.
Wanneer dit klaar is, wordt de interne reiniging gestart.
De reiniging zal maximaal ongeveer 75 minuten duren.
- De afbeelding rechts toont het display tijdens de interne reiniging.
- Als u de unit weer gewoon wilt gebruiken tijdens de interne reiniging, moet u op drukken.

room A	20:30 (THU)
Cleaning the inside of air conditioner with nanoe™ X. Press [] to finish.	
[] START	

■ Om de interne reiniging te stoppen

Druk op .

- Wanneer de interne reiniging klaar is, zal het display van de afstandsbediening eruitzien zoals hier rechts staat afgebeeld.

room A	20:30 (THU)
[] START	


Opmerking

- Indien verbonden met de afstandsbediening, wordt de interne reinigingsfunctie ingesteld om automatisch te werken. Zie bladzijde 52 als u dit UIT (OFF) wilt zetten.
- Als de airconditioner korter dan 5 minuten in bedrijf is geweest, kan de interne reiniging niet worden uitgevoerd.
- Terwijl de interne reiniging wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat de binnentemperatuur tijdelijk iets hoger wordt.


1 Geef het menuscherm weer.



- Om naar het vorige scherm terug te keren.
Druk op

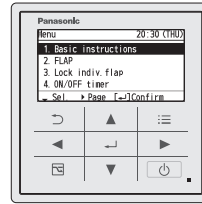


2 Selecteer [nanoeX settings] (nanoeX-instellingen).

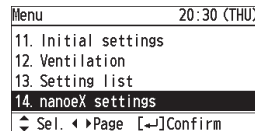


nanoe™ X

3 Selecteer [nanoeX].

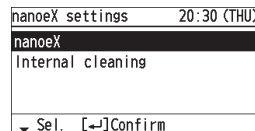

4 Selecteer [Setting for all units] (Instelling voor alle units) of [Settings for individual units] (Instellingen voor individuele units).


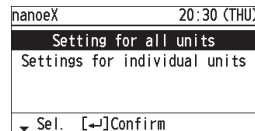


5 Ingesteld.

- Setting for all units (Instelling voor alle units)





(Druk 2 keer om te beëindigen.)

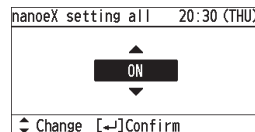

- Settings for individual units (Instelling voor individuele units)




(Druk 2 keer om te beëindigen.)

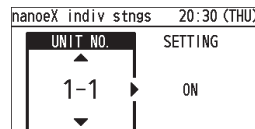

Opmerking


- Als nanoe™ X op OFF (UIT) gezet wordt, wordt de interne reinigingsfunctie ook op OFF (UIT) gezet.
- In het volgende geval verschijnt het bericht en kan deze functie niet worden gebruikt.
 - Als de binneneenheid niet ondersteund wordt of als de nanoe™ X-kit niet aanwezig is



Interne reiniging (Internal cleaning)


3 Selecteer [Internal cleaning] (Interne reiniging).

▲ ▼ → ↵

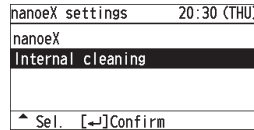

4 Selecteer [Setting for all units] (Instelling voor alle units) of [Settings for individual units] (Instellingen voor individuele units).

▲ ▼ → ↵

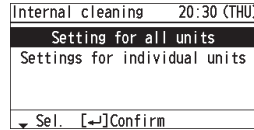


5 Ingesteld.

■ Setting for all units (Instelling voor alle units)

▲ ▼ → ↵ → ☰

(Druk 2 keer om te beëindigen.)

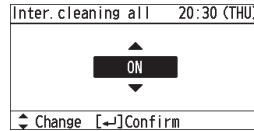


ON (AAN)

OFF (UIT)

■ Settings for individual units (Instelling voor individuele units)

▲ ▼ → ▶ → ▲ ▼ → ↵ → ☰


(Druk 2 keer om te beëindigen.)

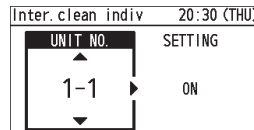

ON (AAN)


OFF (UIT)

Als nanoe™ X op OFF (UIT) gezet is, verschijnt het display rechts.

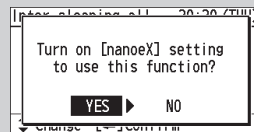

Opmerking

- In het volgende geval verschijnt het bericht en kan deze functie niet worden gebruikt.
 - Als de binneneenheid niet ondersteund wordt of als de nanoe™ X-kit niet aanwezig is




Ventilatie instelling

1 Geef het menuscherm weer.




■ Om naar het vorige scherm terug te keren.


Druk op

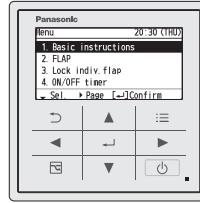

2 Selecteer [Ventilation] (Ventilatie).

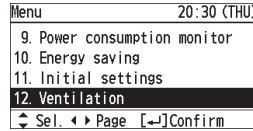


3 Selecteer [Ventilation ON/OFF] (Ventilatie AAN/UIT).

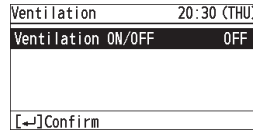

4 Selecteer [ON] (AAN) of [OFF] (UIT).



(Druk 2 keer om te beëindigen.)

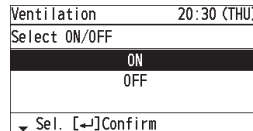

Lijst met instellingen


Dit geeft de betekenis van de instellingsinformatie pictogrammen.

1 Geef het menuscherm weer.




- Om naar het vorige scherm terug te keren.

Druk op

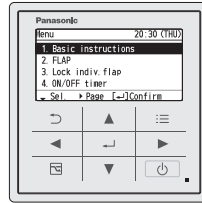


2 Selecteer [Setting list] (Lijst met instellingen).

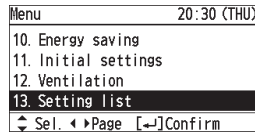

3 Selecteer het item.




- Alleen pictogrammen die momenteel op het scherm worden weergegeven, worden hier getoond.

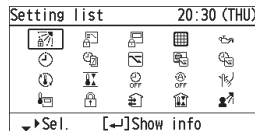

4 Bevestig.





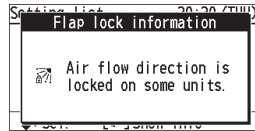


















Bevestig, daarna →

(Druk 2 keer om te beëindigen.)




Lijst met instellingen

■ Instellingsinformatie pictogramlijst

Pictogram	Beschrijving	Pagina
	[Lock indiv. flap] (indiv. klep vergrendelen) is ingesteld.	p.13
	Omschakelen tussen Verwarmen en de Koelen/Drogen-modus is verboden (Omschakelen naar Auto-modus is ook verboden.).	–
	Bediening via afstandsbediening wordt beperkt door een centraal besturingsapparaat.	–
	De filter van de binnenunit moet worden gereinigd.	p.20
	De motorolie moet worden vervangen (alleen wanneer een airconditioner met gaswarmtepomp wordt gebruikt).	–
	[ON/OFF timer] (AAN/UIT-timer) is ingesteld.	p.14
	[Weekly timer] (Weektimer) is ingesteld.	p.15
	Energiebesparende werking aan de gang.	p.8
	De werkingscapaciteit van de buitenunit is beperkt.	–
	[Schedule peak cut] (Programmeerbare piekbegrenzing) is ingesteld.	p.34
	[Temp auto return] (Automatische terugkeer naar temperatuur) is ingesteld.	p.30
	[Temp range] (Temperatuursbereik) is ingesteld.	p.31
	[Auto shutoff] (Automatische uitschakeling) is ingesteld.	p.32
	[Repeat off timer] (Herhaal uit-timer) is ingesteld.	p.36
	[Quiet operation] (Geruisloze werking) is ingesteld.	p.22
	De temperatuursensor van de afstandsbediening detecteert de kamertemperatuur.	p.44
	[Operation lock] (bedieningsvergrendeling) is ingesteld.	p.40
	Verse lucht gebruikt voor ventilatie. (Alleen bij het aansluiten van een warmtewisselaar ventilatie-unit of het aansluiten van een in de handel verkochte ventilator)	p.54
	[Outing function] (Afwezigheidsfunctie) is ingesteld.	p.38
	[Direct airflow] (Directe luchtstroom) is ingesteld.	p.28
	[Indirect airflow] (Indirecte luchtstroom) is ingesteld.	p.28
	[Circulation] (Circulatie) is ingesteld.	p.29
	De rotatiewerking is ingesteld.	P.47

Probleemoplossing


Als de werking niet start door op  te drukken...

Controleer het volgende alvorens om een herstelling te vragen.


Wanneer het [START/STOP is prohibited.] (START/STOP is verboden.) bericht wordt weergegeven

- Bij centrale controle is de werking niet mogelijk.


Stroomonderbreking?

- Na herstel na een stroomonderbreking, druk opnieuw op .
- Als de werking niet start, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de symptomen en het modelnummer.

Is de stroomonderbreker afgesprongen?


- Zet deze aan en druk opnieuw op .
- Als de werking niet start, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de symptomen en het modelnummer.

Knippert [Assigning] (toewijzen)?

- Wanneer het knipperen is gestopt, druk opnieuw op .
- Als de werking niet start, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de symptomen en het modelnummer.

Wordt  weergegeven?


Alarmaanduiding (bijv.)

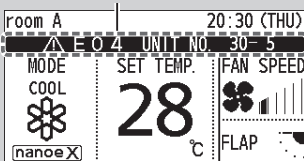

Nummer defecte binnenuit.

- Als één van de volgende alarmaanduidingen verschijnt, zet de werking één keer stop en herstart ongeveer 1 minuut later. (Alarmaanduidingen, uit) [•E04 •E06 •P10 •P20 •H06]
- Als de aanduiding niet opnieuw verschijnt, gebruik dan het apparaat.
- Als de aanduiding opnieuw verschijnt of een andere alarmaanduiding dan de bovenstaande (een combinatie van nummers en lettertekens zoals E, F, H, L en P) verschijnt stop de werking, schakel de stroomonderbreker uit en raadpleeg de verdeler of verkoper met de alarmaanduiding, het modelnummer en het nummer van de binnenuit.

De werking kan niet worden gestopt. Als de unit automatisch begint te werken, zelfs als er op de  (UIT)-toets is gedrukt.

- Controleer of de afwezigheidsfunctie al dan niet is ingesteld. 
- Controleer de besturing door het centrale besturingsapparaat.

Probleemoplossing

Het scherm van de afstandsbediening knippert

“ ⚠ ECONAVI ”.

● Defecte sensor of onjuiste installatie.

→ Schakel de ECONAVI-functie met de afstandsbediening uit en neem contact op met de verkoper of de verdeler met het Modelnr. en het probleem.

Het scherm van de afstandsbediening geeft **ECONAVI** niet weer.

● De binnenunit is gestopt. Zet de binnenunit aan.

● De unit staat in Fan (ventilatie)-modus. De ECONAVI-functie werkt niet in de ventilatie-modus.

● De ECONAVI-functie is ingesteld op UIT. Stel de ECONAVI-functie in op AAN met de afstandsbediening.

● De binnenunit ondersteunt mogelijk niet de ECONAVI-functie. Als u de ECONAVI-functie met de afstandsbediening op AAN zet, maar er is geen verandering, dan ondersteunt de binnenunit de ECONAVI-functie niet.

Neem contact op met de verdeler.

Het scherm van de afstandsbediening toont “ ⚠ nanoeX ”.

● De nanoe™ X functie werkt niet naar behoren.

→ Schakel de nanoe™ X-functie OFF (UIT) met de afstandsbediening en neem contact op met de verkoper of het verkooppunt met het model nr. en het probleem.

- Als u contact wilt opnemen voor onderhoud, raadpleeg de achterkant van de handleiding van de binnen- of buitenunits.

Specificaties

Modelnummer.	CZ-RTC5B	
Afmetingen	(H) 120 mm x (B) 120 mm x (D) 16 mm	
Gewicht	180 g	
Temperatuur/ vochtigheidsbereik	0 °C tot 40 °C / 20% tot 80% (niet condenserend) *Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.	
Voedingsbron	DC16 V (geleverd door de binnenunit)	
Klok	Precisie	± 30 seconden/maand (bij een normale temperatuur van 25 °C) *Periodiek afstellen.
	Bewaartijd	72 uur (wanneer volledig opgeladen) *Ongeveer. 8 uur zijn nodig om volledig te zijn opgeladen.
Aantal aansluitbare binnenunits	Binnenunit: Tot maximum 8 units (Tijdens groepscontrole)	

